




差込棚ダボ

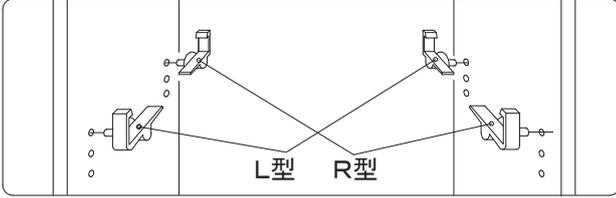


- 棚受けダボにはL・R2タイプの形状があります。
- 左右側板の棚受け穴にダボを差込みます。
(4ヶ所同じ高さにしてください)

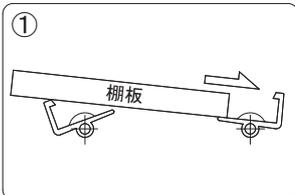


- 棚板を後側から先にとりつけます。

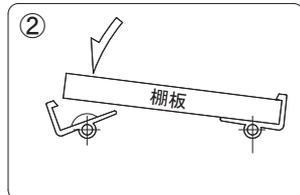

- 棚受けダボの角度を調整し、棚板を押し込みます。

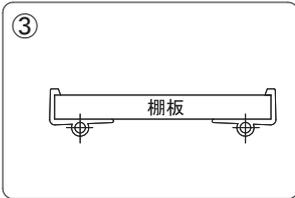


- 上のようにセットして完成です。


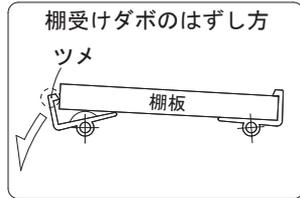


- 前棚受けダボを前下方向に引きツメを外して棚を持ち上げます。
注) 強く引っ張りすぎると破損変形のおそれがあります。

寸法図

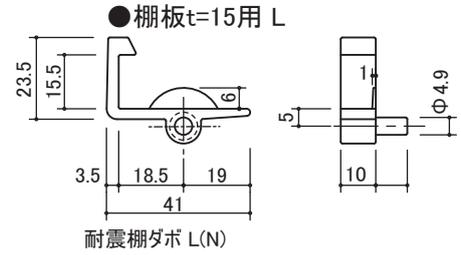

NEW

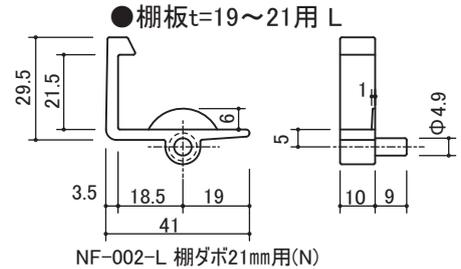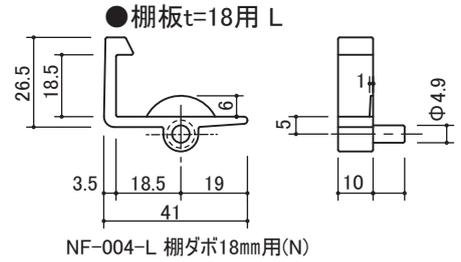

品名: 耐震棚ダボ L/R(N)15mm用
品番: KH013PC00L/R-WH-N

品名: NF-004-L/R 棚ダボ18mm用(N)
品番: KH013PC018-L/R-N

品名: NF-002-L/R 棚ダボ21mm用(N)
品番: KH013PC021-L/R-N

主材料 鉄・PP



主材料 鉄・PP

品名: L型棚受けダボ PP505-1L/2R トーメイ
品番: KH004PC003 LSK/RSK

品名: サシコミタナダボ5Φ(トーメイ)PP15-5
品番: KH003PC005-SKJY

寸法図

